

ido[®]




HOT PLATE

HP1E1500-SV

COMPONENTS

HOT PLATE

1. Heater Body
2. Heater
3. Indicator lamb
4. Non-Slip Rubber Stand Legs
5. Control Switch & Temperature Regulating

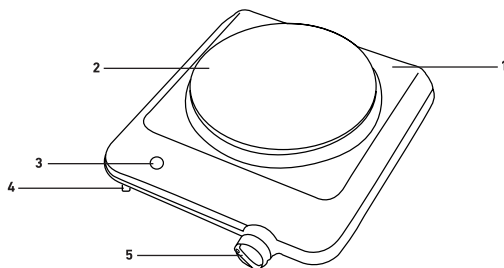

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by **Anasia** customer service or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect from electrical hazard, do not immerse this hot plate or cord set in any liquid. Do not use the appliance with wet or moist hands.
3. Before connecting the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
4. It's advised to not use the heater for more than 1 hour of continuous operation, to achieve a longer product life.
5. The appliance is intended for household use only.
6. Use the appliance only for the intended purpose.
7. Always remove the plug from the power supply whenever the appliance is not in use, before cleaning the appliance or whenever a disturbance occurs. Switch off the appliance beforehand. Pull on the plug, not on the cord.
8. In order to protect children from the dangers of electrical appliance shock, never leave them unsupervised with the appliance.
9. Keep the appliance and the cord away from heat and moisture.
10. Never leave the appliance unsupervised. Switch off the appliance whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
11. The appliance must be disconnected when it is damp or wet.
12. If any defect happed to your hot plate call the customer service of **Anasia**.

HOW TO USE THE HOT PLATE

1. Place the Hot Plate on a flat, dry and heat-resistant surface.
2. Turn the temperature knob to (MIN) position.
3. Put the plug into the power supply.
4. Turn on the appliance by winding the temperature Heat regulator clockwise to the (Max) temperature, The temperature regulator shows adjusting different temperatures. The appliance turns on and off

for continuous cycles to maintain accurate temperature. The pilot light goes ON when the appliance is working.

5. The appliance will be very hot. Do not touch the surface while in use or it has not cooled down completely.
6. Unplug the appliance when not in use and let it cool down.

CAUTIONS

1. Do not use unstable pan. Use pan with flat bottom to insure full contact with the hot plate for maximum heating efficiency.
2. Avoid dropping any liquid on the plate for long-life performance.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always unplug from wall socket before cleaning.
2. Never immerse the appliance, cord or plug in water or other liquids.
3. Clean the outside with a damp cloth. Use washing-up liquid in case of hard stains.
4. Do not use scratching cleaning agent.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER	VOLT	FREQUENCY
1500 W	220-240 V	50-60 HZ

**MANUFACTURED ACCORDING TO THE
EGYPTIAN STANDARD NO.1628/2006**

**MADE IN EGYPT FOR ANASIA EGYPT
FOR TRADE**

تحذير

لا تستخدم الأواني المعدنية الغير مستوية، يجب استخدام الأواني المعدنية ذات القاع المستوي للتأكد من التلامس التام بين سطح السخان و سطح الأواني ليعطي أعلى كفاءة للتسخين.
تجنب سقوط أي سائل على السخان لإبقائه بأداء وكفاءه أطول.

التنظيف والصيانة

- دائماً قم بنزع الفيشة من مصدر الكهرباء قبل التنظيف .
- لا تغمر السخان أو السلك أو الفيشة في الماء أو أي سائل .
- تنظيف الجسم والسطح بقطعة قماش مبللة، ويستخدم منظف للبقع الصعبة على السخان والجسم.
- لا تستخدم أي أداة حادة في التنظيف لكي لا تخدش السخان .

الخصائص الفنية


القدرة	فولت	تردد
١٥٠٠ واط	٢٢٠-٢٤٠ فولت	٥٠-٦٠ هرتز

صنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية
رقم ٢٠٠٦/١٦٢٨

صنع في مصر لصالح شركة أنسيا مصر للتجارة .

أجزاء الجهاز

السخان الكهربائي

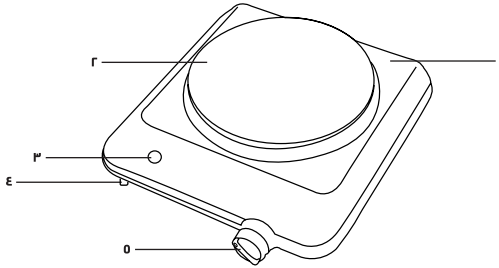

١. جسم السخان
٢. السخان
٣. لمبة البيان
٤. أرجل بقوائم مطاطية مانعة للانزلاق
٥. مفتاح التشغيل ومنظم درجة الحرارة

تعليمات السلامة

برجاء قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام لأول مرة

١. البدء في تنظيفه لعدم حدوث أضرار بنزع الفيشة من الكهرباء وليس بسحب السلك.
٨. برجاء عدم ترك الأطفال بالقرب من السخان لحمايتهم من خطر الصدمة الكهربائية.
٩. احفظ السخان والفيشة والسلك من الحرارة والرطوبة.
١٠. عدم ترك السخان أثناء التشغيل بدون مراقبة، اطفئ الجهاز عندما يكون غير مستخدم حتى إذا كانت للحظة.
١١. يجب فصل السخان من مصدر الكهرباء عندما يكون رطباً أو مبلل فوراً لعدم حدوث أضرار.
١٢. في حالة ظهور عيوب بالسخان يتم الاتصال بمركز خدمة أنسيا المعتمد.

١. في حالة وجود عيب في سلك السخان أو الفيشة يجب استبدالها بأخرى سليمة عن طريق أحد مراكز الصيانة المعتمدة من أنسيا.
٢. للحماية من مخاطر الكهرباء لا تغمر السخان الكهربائي أو سلك الفيشة في أي سائل أو مياه. لا تستخدم السخان بأيدي مبللة أو رطبة.
٣. قبل توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء تأكد من مطابقة الفولت الموجود على السخان مع الفولت الموجود بالمنزل.
٤. ينصح بعدم الاستخدام أو التشغيل المستمر أكثر من ساعة واحدة لكل مرة لزيادة عمر السخان.
٥. تم تصميم السخان للاستخدام المنزلي فقط.
٦. استخدام السخان للغرض المطلوب منه فقط.
٧. دائماً يتم نزع فيشة السخان من مصدر الكهرباء عندما يكون غير مستخدم، وأيضاً يجب فصله قبل

طريقة استخدام السخان

١. ضع السخان على مستوى افقي جاف ووسط مقاوم للحرارة
٢. ادر منظم درجة الحرارة الي وضع الایقاف MIN
٣. ضع الفيشة في مصدر الكهرباء
٤. قم بتشغيل السخان بواسطة لف منظم درجة الحرارة مع عقارب الساعة على وضع أقصى درجة حرارة MAX و منظم درجة الحرارة يوضح ضبط درجات الحرارة المختلفة. يعمل الجهاز ويطفئ في دورات مستمرة للحفاظ علي درجة الحرارة المضبوط

١. ضع السخان على مستوى افقي جاف ووسط مقاوم للحرارة
٢. ادر منظم درجة الحرارة الي وضع الایقاف MIN
٣. ضع الفيشة في مصدر الكهرباء
٤. قم بتشغيل السخان بواسطة لف منظم درجة الحرارة مع عقارب الساعة على وضع أقصى درجة حرارة MAX و منظم درجة الحرارة يوضح ضبط درجات الحرارة المختلفة. يعمل الجهاز ويطفئ في دورات مستمرة للحفاظ علي درجة الحرارة المضبوط

WAYS TO ACTIVATE YOUR WARRANTY (2 YEARS WARRANTY)

1. Scan the QR code at the bottom on the page.
OR
2. Visit our website www.anasiashop.com
OR
3. Through our mobile application.

MAINTENANCE & CUSTOMER SERVICES

ANASIA, CAIRO

9, Mostafa Refaat St. Sheraton
Heliopolis, Cairo

ANASIA, ALEX

23, Essam Helmy El-Masry St. off Admon
Fremont St. Semouha, Alexandria

ANASIA, MANSOURA, DELTA

2, Ibrahim Shalaby St. off Samia El-Gamal
St. Mansoura

CUSTOMER SERVICE

(02) 22684159

طرق تفعيل الضمان (سنتين ضمان)

١. امسح رمز QR كود في اسفل الصفحة.
أو
٢. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.anasiashop.com
أو
٣. من خلال تطبيق الموبيل.

مركز الصيانة وخدمة العملاء

شركة أنسيا فرع القاهرة

٩ شارع مصطفى رفعت
مساكن شيراتون، القاهرة

شركة أنسيا فرع الأسكندرية


٢٣ شارع عصام حلمي المصري
متفرع من آدمون فريمون سموحة، الأسكندرية

شركة أنسيا فرع المنصورة، الدلتا

٢ شارع إبراهيم شلبي
متفرع من سامية الجمل، المنصورة

خدمة العملاء

(٠٢) ٢٢٦٨٤١٥٩

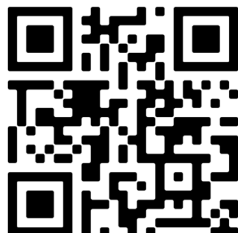

HOTLINE
الخط الساخن



DOWNLOAD ANASIA SHOP APP

